PERGO®
WOOD PARQUET

Przygotowanie


1 Panele podłogowe marki Pergo są dostarczanie wraz z instrukcją montażu w formie ilustracji. Poniższe opracowanie zawiera objaśnienia dołączonych ilustracji poświęconych montażowi pływającemu i jest podzielone na trzy części, obejmujące instrukcje dotyczące przygotowania, montażu i wykończenia, a także czyszczenia i konserwacji. Zalecamy uważne przeczytanie zawartych informacji oraz dokładne przejrzenie wszystkich ilustracji. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub działem obsługi technicznej Pergo. W celu wykorzystania pełnej gwarancji Pergo zalecamy korzystanie z wyłącznie oryginalnych akcesoriów Pergo.



ZANIM ZACZNIESZ


Parkiety są podłogami przeznaczonymi do montowania wewnątrz budynków i jako takie muszą być traktorwane przed, w trakcie jak i po instalacji. Montaż podłogi powinien rozpocząć się po zakończeniu i wyschnięciu wszystkich „mokrych" prac, takich jak na przykład malowanie. W sytuacji, gdy po montażu podłogi w pomieszczeniu będą trwały dalsze prace, parkiet Pergo powinien zostać dokładnie przykryty warstwą oddychającą. Pod żadnym pozorem NIE należy przyklejać materiału przykrywającego bezpośrednio do powierzchni, gdyż klej może uszkodzić lakierowaną lub olejowaną powierzchnię podłogi.


2 Podłogi PERGO występują w różnych formatach, wzorach i klasach. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy dostarczony produkt jest zgodny z zamówieniem. Zalecamy zachowanie jednej etykiety (z krótkiego boku paczki) wraz z dowodem zakupu. Nie należy montować paneli z uszkodzoną powierzchnią, krawędziami lub połączeniami. Zarówno przed, jak również w trakcie montażu należy uważnie obejrzeć każdy panel, najlepiej w świetle dziennym, pamiętając o tym, że drewno nie jest jednolitym materiałem. Pomiędzy poszczególnymi panelami mogą występować różnice - podobnie jak w przypadku drzew, które także różnią się pomiędzy sobą. Obecność bieli, sęków oraz pęknięć jest zależna od wybranego produktu oraz klasy, jednakże stanowią one naturalną właściwość drewna, w związku z czym nie mogą być uważane za wadę produktu. W związku z powyższym należy zawsze sprawdzić, czy wygląd paneli odpowiada przed montażem i upewnić się, że posiada się wszystkie wymagane informacje na temat podłóg drewnianych. Zamontowanie desek jest w tym wypadku uznawane jako zaakceptowanie produktu a wszelkie uszkodzenia lub rozbieżności kolorów nie mogą stanowić podstawy do jego reklamowania. Zaleca się wymieszanie paneli z kilku opakowań przed rozpoczęciem montażu.

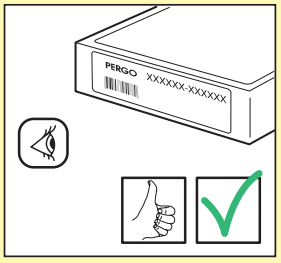


Przygotowanie

3 Po otrzymaniu opakowań zawierających panele należy poddać je procesowi aklimatyzacji przed rozpoczęciem montażu. W tym celu należy przechowywać je bez otwierania, w pozycji poziomej, bez kontaktu ze ścianą lub podłożem. Zaleca się przechowywanie ich w temperaturze pokojowej (15–20°C / 59–65°F) i względnej wilgotności powietrza w granicach 25–85% przez co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem montażu. Podłoga Pergo składa się w większości z naturalnego drewna i ma naturalną tendencję do rozszerzania się oraz kurczenia w wyniku zmian wilgotności względnej. Wahania wymiarowe zainstalowanej podłogi są nieco bardziej zauważalne pod względem szerokości niż długości. W temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej w przedziale 40–60% przemieszczanie jest minimalne. Zawartość wilgoci w produkowanych i dostarczanych laminowanych panelach podłogowych Pergo jest dostosowana do wilgotności względnej na poziomie 25–85%. W klimacie suchym, na przykład zimą w krajach skandynawskich, wilgotność względna może spadać poniżej 25%, a w lecie wzrastać powyżej 70%. Będzie to powodować przemieszczenia powierzchni podłogi. Aby zapewnić wystarczający odstęp umożliwiający naturalne przemieszczenia oraz zapobiec ewentualnemu powstawaniu otwartych połączeń, skrzypieniu itp., przy ścianach, progach, schodach, rurach itp. należy zawsze zachować szczelinę dylatacyjną o szerokości około 10 mm w przypadku montażu paneli w typowym pokoju mieszkalnym. W celu zachowania odpowiedniego odstępu należy wykorzystać kliny dylatacyjne dostarczone w zestawie montażowym. W przypadku montażu zimą przy bardzo niskiej wilgotności względnej odstęp od ściany należy zmniejszyć do 8 mm w związku z kurczeniem się paneli. Montaż w warunkach wysokiej wilgotności względnej - na przykład w lecie - wymaga zwiększenia odstępu do 15 mm, ponieważ panele będą się rozszerzać. Szczelina dylatacyjna musi pozostać otwarta i nie może być wypełniana żadną masą uszczelniającą, silikonem lub innym spoiwem. Panele podłogowe Pergo są przeznaczone do montażu jako tzw. podłoga pływająca, w związku z tym nigdy nie należy mocować podłogi przy użyciu gwoździ, wkrętów, kleju lub w dowolny inny sposób.

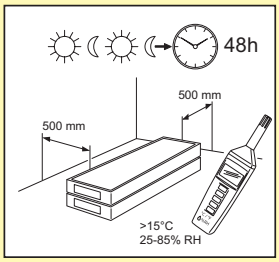

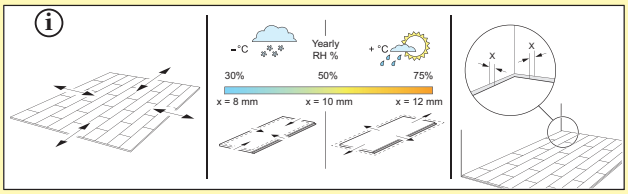


4 W przypadku montażu nowej podłogi przy pomocy kleju należy całkowicie usunąć dotychczasowe pokrycie podłogowe. Podłoże musi być twarde, suche, równe i zgodne z normami. Należy także mieć na uwadze fakt, że drewno oraz każdy inny materiał organiczny może wyschnąć w danym miejscu i spowodować uszkodzenie parkietu, jeśli jest wystawione na działanie wysokiej temperatury z racji swojej bliskości do wentylatorów, pieca itp.

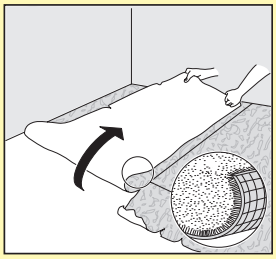


Przygotowanie


5 Przed montażem należy dokładnie sprawdzić całe podłoże pod kątem ewentualnych nierówności. Za pomocą łaty o długości 1 m należy sprawdzić, czy w podłożu nie ma nierówności przekraczających 2 mm. Należy również się upewnić, że nie występują wybrzuszenia większe niż 1,2 mm w promieniu 250 mm. W celu wyrównania podłoża można wykorzystać wylewkę samopoziomującą.

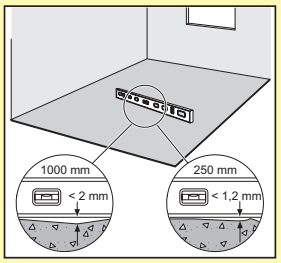


6 W celu uzyskania optymalnego wyciszenia i możliwie najlepszego komfortu chodzenia oraz aby zapobiec skrzypieniu podłogi na połączeniach i wyrównać drobne nierówności podłoża, zalecamy zastosowanie odpowiedniego podkładu Pergo. W przypadku montażu podłogi drewnianej Pergo nad instalacją ogrzewania podłogowego lub na podłożu cementowym / jastrychu należy zastosować izolację przeciwwilgociową. Jeśli wybrany podkład Pergo nie jest wyposażony w izolację przeciwwilgociową, należy rozłożyć folię polietylenową o grubości 0,2 mm jako minimalne zabezpieczenie przed wilgocią. Połączenia folii polietylenowej muszą mieć zakłady o długości co najmniej 200 mm. W przypadku montażu podłogi pływającej na podkładzie firmy innej niż Pergo należy spełnić te same wymagania techniczne. Podłoga Pergo nie podlega gwarancji w przypadku, gdy problemy wynikają z zastosowania niewłaściwego podkładu.

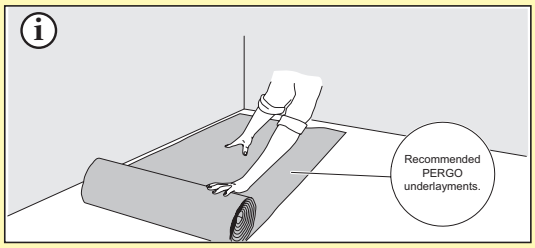

7 Panele podłogowe Pergo nie są przeznaczone do montażu w typowych wilgotnych pomieszczeniach ani w pomieszczeniach z podłogowym odpływem wody. Nie należy także montować podłóg bezpośrednio na legarach.

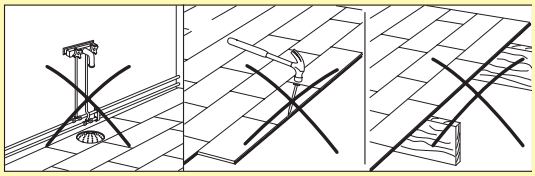


8 Przed rozpoczęciem montażu na podłożach mineralnych, takich jak beton należy upewnić się, że ich wilgotność jest wystarczająco niska (<2,5% CM / 75% wilgotności względnej). Jeśli wilgotność jest lub może być większa, konieczne jest zastosowanie innych rodzajów izolacji przeciwwilgociowej.

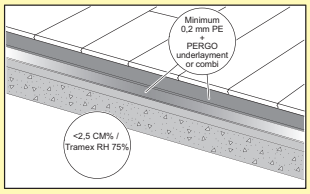

Przygotowanie


9 Przed rozpoczęciem montażu należy wybrać kierunek montażu. Zwykle zaleca się, by panele były układane równolegle do światła wpadającego do pomieszczenia. W długich i wąskich pomieszczeniach - takich jak na przykład korytarze - najlepszym wyjściem jest montaż podłogi równolegle do długich ścian. Należy mieć na uwadze fakt, że naturalny kolor drewna zmieni się pod wpływem światła słonecznego, nie ma bowiem możliwości uniknięcia przebarwień związanych z działaniem promieni UV. W związku z tym po dłuższym czasie kolor paneli może wyblaknąć i ulec zmianie - nie stanowi to wady produktu.

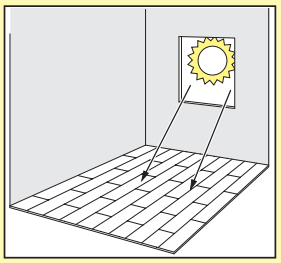


PERGO®
WOOD PARQUET

Montaż


1 Montaż podłóg drewnianych Pergo jest łatwy i nie wymaga użycia żadnych drogich narzędzi. Poza kilkoma zwykłymi narzędziami do majsterkowania (klej, łopatka do kleju, miarka składana, ołówek, młotek, piła ręczna lub wyrzynarka, kątownik stolarski i ewentualnie wiertarka oraz rękawice robocze) potrzebny jest tylko zestaw montażowy Pergo zawierający dobijak, drążek ściągający oraz kliny dylatacyjne. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, czy masz pod ręką wszystkie potrzebne narzędzia.

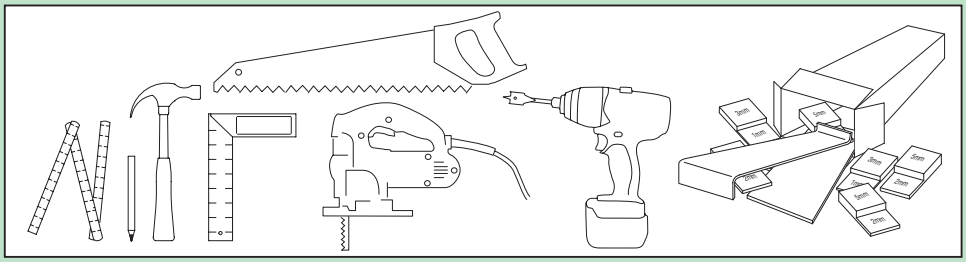

2 Podczas cięcia paneli drewnianych Pergo należy uważać, aby nie powstały wyszczerbienia ani odpryski. Przycinając panele przy pomocy piły ręcznej należy pamiętać o tym, by dekoracyjna strona była skierowana ku górze, natomiast korzystając z wyrzynarki należy odwrócić panel tak, by dekoracyjna powierzchnia była skierowana ku dołowi.

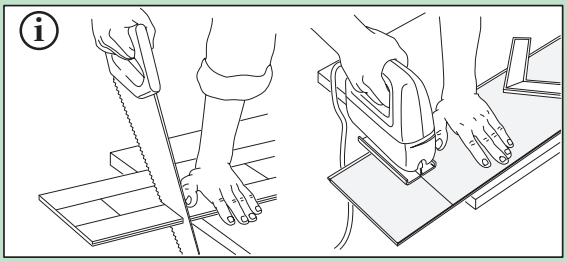

3 Przed zapakowaniem każdy panel Pergo jest dokładnie sprawdzany pod kątem niedoskonałości. Możliwe jest jednak uszkodzenie opakowań lub paneli podczas transportu albo otwierania kartonów. Nie należy montować paneli z uszkodzoną powierzchnią, krawędzią lub profilem zatrzaskowym. Przed rozpoczęciem montażu należy uważnie sprawdzić każdy panel. W opakowaniu zawierającym panele Pergo, jeden z paneli może składać się z wielu krótkich zakończeń w celu ułatwienia procesu montażu. Liczba zakończeń w poszczególnych pudłach może wynosić dwa lub trzy. Łączna długość wszystkich krótkich elementów jest zawsze równa długości jednego standardowego panelu.

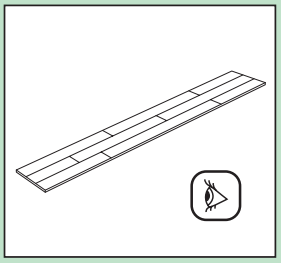


Należy zawsze pamiętać o tym, że drewno nie jest jednolitym materiałem. Pomiędzy poszczególnymi panelami mogą występować różnice - podobnie jak w przypadku drzew, które także różnią się pomiędzy sobą. Ten aspekt sprawia, że zamontowana podłoga charakteryzuje się ciepłem i naturalnym wyglądem drewna. Na poszczególnych panelach mogą być także widoczne sęki oraz pęknięcia, zależnie od wybranego produktu oraz klasy. Występowanie tych cech jest naturalne i nie może być uznawane jako wada produktu. Z tego powodu przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się czy wygląd paneli jest odpowiedni, a także zasięgnąć informacji u sprzedawcy. Zamontowany panel uznaje się za zaakceptowany i nie podlega on reklamacji. Zalecamy wymieszanie paneli z kilku opakowań podczas montażu podłogi.

PERGO®
WOOD PARQUET


Montaż

4 Panele parkietu mogą zostać zamontowane jako podłoga pływająca lub przyklejone do podłoża.


5 Panele mogą zostać przyklejone bezpośrednio wyłącznie do odpowiedniego (pod względem gładkości, twardości, pęknięć itd.) podłoża, zgodnego z ogólnymi zasadami oraz normami budowlanymi. Podłoże musi być wystarczająco suche, twarde oraz jednolite. Do montażu podłogi należy zastosować odpowiedni klej. Przed rozpoczęciem klejenia należy zapoznać się z instrukcją oraz informacjami producenta kleju dotyczącymi czasu schnięcia, nakładania, zużycia itd. W trakcie montażu podłogi należy w miarę możliwości unikać chodzenia po przyklejonych elementach.

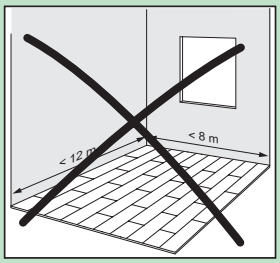

6 Klejenie podłogi nie wiąże się z żadnymi ograniczeniami długości oraz szerokości. Konieczne jest jedynie zachowanie szczeliny dylatacyjnej wokół obwodu pomieszczenia, jednak nie jest już konieczne stosowanie listew dylatacyjnych w progach.

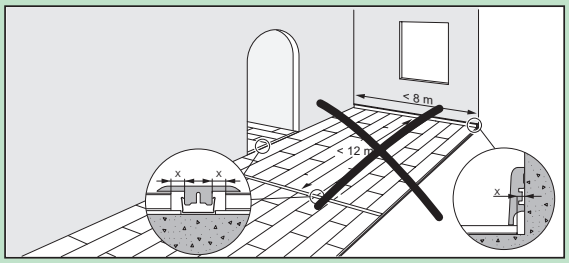


7 Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zmierzyć długość i szerokość pomieszczenia, aby szczegółowo zaplanować optymalny rozkład paneli. Dzięki temu ostatni rząd nie będzie zbyt wąski. Jeśli długość ostatniego rzędu miałaby wynosić mniej niż 40 mm, montaż ułatwi przycięcie paneli z pierwszego rzędu.

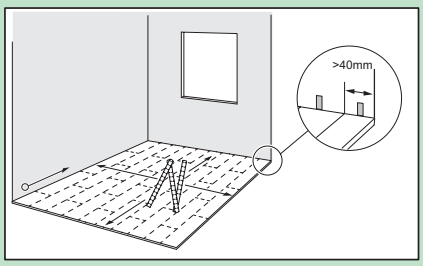


PERGO®
WOOD PARQUET

Montaż


8 Zwykle montaż wykonuje się równolegle do dłuższych ścian pomieszczenia. Wszystkie rodzaje podłóg drewnianych układa się najczęściej od lewej do prawej strony z piórem (A) skierowanym w stronę początkowej ściany. Poszczególne panele należy układać piórem (A) do ściany. Podczas montażu należy zawsze pamiętać o klinach dylatacyjnych! Dzięki opatentowanemu systemowi PerfectFold™, montaż paneli jest bardzo prosty. System ten pozwala w razie potrzeby na łatwe i szybkie zdemontowanie panelu, bez uszkodzenia mechanizmu łączenia. Połączenie końców paneli można wykonać na kilka sposobów: złożenie od góry, połączenie pod kątem lub dobicie poziomo. Najszybszym, najłatwiejszym i najpewniejszym sposobem montażu jest złożenie od góry. Gumowy młotek może być bardzo przydatnym narzędziem służącym do dobijania połączeń jeśli zaistnieje taka potrzeba.

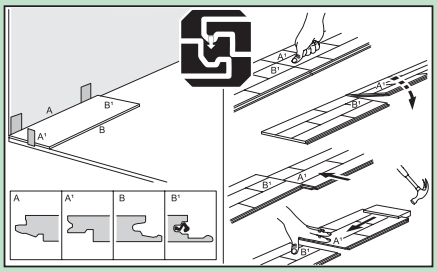


9 Przytnij panele pierwszego rzędu na odpowiednią szerokość lub przynajmniej odetnij pióro aby uzyskać odpowiednią odległość od ściany. Jeśli ściana jest zakrzywiona lub nierówna, przytnij panele pierwszego rzędu odpowiednio do linii ściany. Pamiętaj o wykorzystaniu klinów dylatacyjnych! Odetnij pióro pierwszego panelu również na krótszym boku. Zostanie on później wykończony plastikowym piórem na końcu, po prawej stronie.

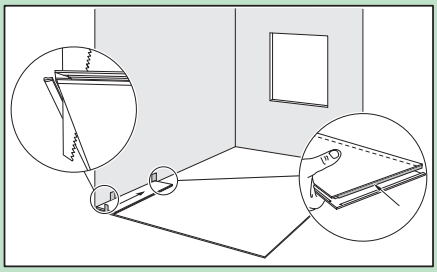

10 Pierwsze dwa rzędy paneli należy zamontować zgodnie z ilustracją. Zaleca się, aby zakładki/przesunięcia połączeń końców paneli względem siebie wynosiły około 1/3 długości panelu, ale nie mniej niż 300 mm. Zamontowanie pierwszych dwóch rzędów w sposób przedstawiony na ilustracji pomoże zachować prostą krawędź w celu rozpoczęcia montażu pozostałej części podłogi. Odcięte fragmenty paneli z pierwszego i drugiego rzędu zwykle doskonale nadają się na panele początkowe trzeciego i czwartego rzędu. Należy zawsze pamiętać o stosowaniu klinów dylatacyjnych w celu zachowania odpowiedniej odległości od ścian. Podnieś panel łączący pod kątem 20–30 stopni, wciśnij go w rowek na dłuższym boku i delikatnie przesuń w lewo, aby końce paneli zetknęły się. Dociśnij panel do podłogi, a system PerfectFold skutecznie zablokuje połączenie na jego końcu. Przed ułożeniem kolejnego panelu zawsze dokładnie sprawdź każde połączenie. W razie potrzeby delikatnie usuń mniejsze szczeliny przy pomocy gumowego młotka i dobijaka.

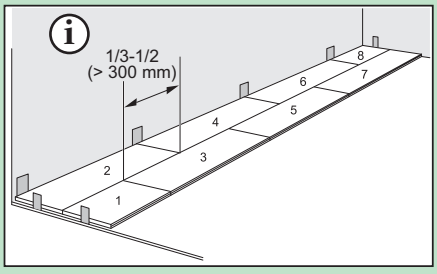


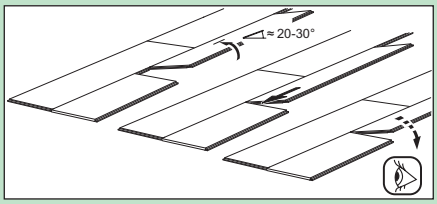


PERGO®
WOOD PARQUET


Montaż

11 Aby uzyskać estetyczne wykończenie na styku nowej podłogi z progiem drzwi, zaleca się podcięcie listew drzwiowych. Aby wykonać prawidłowe podcięcie, należy odwrócić panel Pergo dolną stroną do góry i przyłożyć go na podłodze do ościeżnicy. Następnie należy przyciąć ościeżnicę bądź listwę, trzymając piłę ręczną przy panelu. Odcięty fragment należy usunąć, a następnie zebrać wszystkie pozostałości przy pomocy odkurzacza. Następnie można po prostu wsunąć panel pod ościeżnicę/listwę, aby uzyskać doskonałe wykończenie. Zaleca się wykonanie tej czynności przed rozpoczęciem klejenia podłogi.

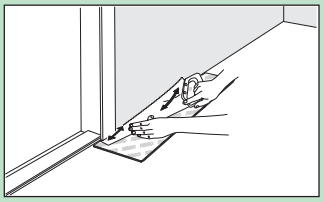


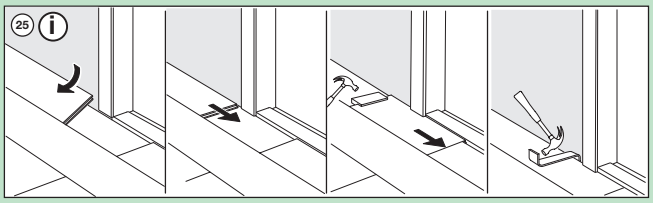

12 Aby zamontować drewniane panele podłogowe Pergo wokół rur należy dokładnie odmierzyć i zaznaczyć punkt środkowy każdej rury. W każdym z zaznaczonych punktów należy wywiercić otwór o średnicy odpowiadającej średnicy rury + 16 mm w przypadku montażu w klimacie suchym oraz 24 mm w klimacie wilgotnym. Jeżeli otwory znajdują się na dłuższym boku panelu, należy wykonać nacięcie pod kątem 45 stopni od każdego otworu do krawędzi, a następnie wykonać nacięcie między otworami, tak jak pokazano na ilustracji. Jeżeli otwory znajdują się na końcu panelu, należy wykonać proste nacięcie w poprzek. Po przycięciu należy zamontować panel. W celu zapewnienia dokładnego przylegania klejonego połączenia należy wykorzystać kliny dylatacyjne, a następnie usunąć nadmiar kleju przy pomocy wilgotnej ściereczki. Pozostawione wokół rur szczeliny mają umożliwiać przemieszczenia podłogi zależnie od pory roku. Z tego powodu nie należy ich wypełniać żadną masą uszczelniającą, materiałem silikonowym ani innym spoiwem. Aby zamaskować szczeliny wokół rur grzejnika, użyj rozetek marki Pergo.

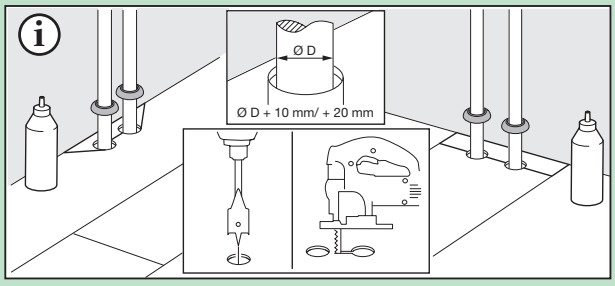

13 Sprawdź ostateczny wygląd powierzchni zamontowanej podłogi, wyjmij wszystkie kliny dylatacyjne i zamontuj listwy przyścienne marki Pergo zgodnie z dołączoną do nich instrukcją. Unikaj chodzenia po podłodze do całkowitego wyschnięcia kleju. (Dokładny czas znajdziesz w instrukcji dostarczonej przez producenta kleju.)

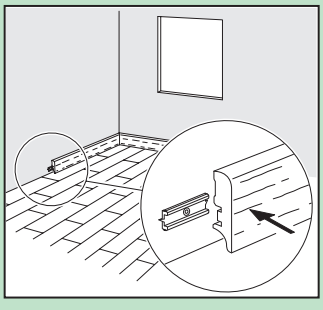

PERGO®
WOOD PARQUET

Czyszczenie

1 Po przyklejeniu paneli nie należy używać podłogi przed całkowitym wyschnięciem kleju. Dokładny czas schnięcia znajduje się w instrukcji dostarczonej przez producenta kleju. Zaleca się, by po zakończeniu montażu w pomieszczeniu utrzymywała się temperatura 15–22°C oraz wilgotność na poziomie 25–85%. W czasie zimy powietrze w pomieszczeniach jest najczęściej przesuszone, w związku z czym zalecane jest stosowanie nawilżaczy powietrza w celu uzyskania stałego poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Latem i jesienią, a także w okresach, w których panuje wysoka wilgotność powietrza należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia.


2 W celu usunięcia zabrudzeń z podłogi należy użyć suchego mopa, szczotki bądź odkurzacza. Aby uniknąć porysowania podłogi upewnij się, że twój odkurzacz jest wyposażony w miękkie kółka oraz specjalną szczotkę do parkietu. Pod żadnym pozorem nie należy czyścić podłogi drewnianej przy pomocy myjki parowej. Przed rozpoczęciem pierwszego czyszczenia podłogi należy upewnić się, że wszelkie zabrudzenia i kurz zostały usunięte przy pomocy ściereczki. W żadnym wypadku nie należy czyścić podłóg drewnianych na mokro.




3 Do czyszczenia podłogi należy używać wyłącznie zalecanych produktów. Użycie nieodpowiednich środków czyszczących może spowodować uszkodzenie powierzchni podłogi! Po kontakcie z wilgocią podłoga powinna być niezwłocznie wytarta do sucha. Deski z fazowanymi krawędziami powinny być czyszczone wyłącznie przy pomocy suchej ściereczki.



4 Krzesła na rolkach muszą być wyposażone w tzw. miękkie kółka, zaś na podłodze pod krzesłem należy ułożyć matę ochronną z tworzywa. Aby nie dopuścić do zarysowania powierzchni podłogi, należy zabezpieczyć nogi wszystkich mebli podkładkami filcowymi. Należy unikać przesuwania po powierzchni podłogi ciężkich mebli aby zapobiec ewentualnemu zarysowaniu powierzchni. Zaleca się podnoszenie mebli. Przy każdych drzwiach wejściowych należy umieścić wysokiej jakości wycieraczkę, aby zapobiec nanoszeniu piasku i brudu, które mogłyby powodować powstanie rys.

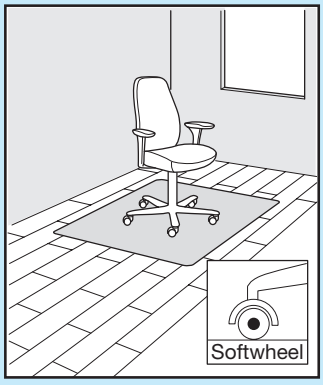

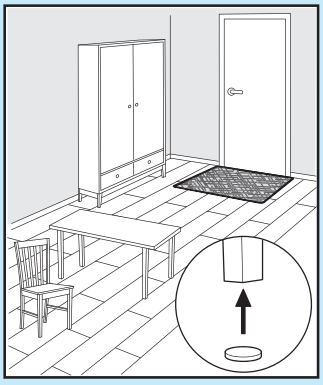

Czyszczenie

5 Szczegółowe instrukcje dotyczące czyszczenia są dostępne u sprzedawców podłóg Pergo oraz na stronach internetowych poszczególnych produktów. Należy zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem czyszczenia lakierowanych / olejowanych powierzchni podłóg.

6 Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie problemy bądź uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem podłoża, błędami w montażu lub wystawieniem podłogi na działanie nieodpowiednich warunków, a także uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym czyszczeniem i konserwacją. Prawo do uzyskania zwrotu pieniędzy za przebarwione lub uszkodzone panele nie przysługuje po ich montażu. W nietypowych przypadkach zalecamy zebranie dodatkowych informacji dotyczących wymagań związanych z danym projektem lub montażem. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą.